



# Guide de Démarrage Rapide

Ce guide de démarrage rapide fournit des instructions de base pour l'utilisation de votre Récepteur Axxera.

Pour télécharger le Manuel du Propriétaire complet, veuillez aller sur [www.axxeraaudio.com/support/manuals.php](http://www.axxeraaudio.com/support/manuals.php) et entrer le numéro de modèle du produit ou appeler le service client au +1-866-382-5476.



## Fonctionnement général

<b>Alimentation</b>	Pressez le bouton <b>⏻</b> pour allumer l'appareil. Pressez <b>⏻</b> à nouveau enfoncé pour l'éteindre.
<b>Retirer la Façade</b>	Si équipée d'une façade, pressez le bouton relâcher et tirez de la gauche pour la retirer. Pour la réinstaller, insérez la droite de la façade en premier puis poussez sur la gauche pour fixer.
<b>Changement de Modes</b>	Pressez <b>MODE</b> ou <b>SOURCE</b> pour naviguer entre les modes de fonctionnement disponibles.
<b>Volume</b>	Ajustez le volume en utilisant le bouton de volume.
<b>Silence</b>	Pressez <b>⏻</b> pour couper l'audio. Pressez <b>⏻</b> à nouveau pour reprendre l'écoute au volume sélectionné précédemment.
<b>Entrées Auxiliaires</b>	Insérez un connecteur de 3.5mm dans le(s) port(s) AUX de l'appareil.
<b>Réinitialiser</b>	Pressez le bouton <b>RESET</b> pour réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine si quelque chose d'anormal se produit.
<b>Régler l'horloge</b>	Avec l'appareil allumé, pressez et maintenez enfoncé <b>DISP</b> jusqu'à ce que l'horloge commence à clignoter; puis relâchez. Pressez <b>TUNE ◀◀</b> pour ajuster les heures et <b>TUNE ▶▶</b> pour ajuster les minutes. Pressez <b>DISP</b> momentanément pour sauvegarder l'heure choisie.
<b>Affichage</b>	Pressez <b>DISP</b> pour changer l'affichage entre fréquence et horloge.

Pour télécharger le manuel du propriétaire complet pour votre radio, s'il vous plaît visitez [www.axxeraaudio.com/support/manuals.php](http://www.axxeraaudio.com/support/manuals.php).

## Fonctionnement MP3 / WMA

<b>Lecture de fichiers MP3 / WMA</b>	Pour lire des fichiers MP3/WMA, insérez un disque ou un appareil USB contenant des fichiers MP3/WMA.
<b>Sélection Piste</b>	Pressez <b>TUNE ▶▶</b> pour passer au début de la piste suivante. Pressez <b>TUNE ◀◀</b> pour revenir au début de la piste en cours. En pressant <b>TUNE ◀◀</b> à nouveau, vous passez au début de la piste précédente.
<b>Avance Rapide/ Retour</b>	Pressez et maintenez enfoncé <b>TUNE ▶▶</b> ou <b>TUNE ◀◀</b> pour faire une avance rapide ou revenir en arrière sur une piste.
<b>Pause</b>	Pressez <b>▶/  </b> pour stopper temporairement la lecture. Pressez <b>▶/  </b> à nouveau pour reprendre la lecture.
<b>* Accès Dossier</b>	Pressez <b>📁</b> pour sélectionner le dossier suivant. Pressez <b>📁</b> pour sélectionner le dossier précédent. L'accès au dossier est disponible uniquement sur les disques enregistrés avec plus d'un dossier.
<b>Répétition</b>	Pressez <b>RPT</b> pour choisir entre : Chanson en cours (Répéter de façon continue la piste sélectionnée) ou Dossier en cours (Répéter de façon continue tous les fichiers du dossier).
<b>Aléatoire</b>	Pressez <b>RDM</b> pour choisir entre : Off (Annule la fonction RDM), Toutes les chansons (Lecture de toutes les pistes de façon aléatoire) ou Dossier en cours (Lecture de toutes les pistes du dossier de façon aléatoire).
<b>Intro</b>	Pressez <b>INT</b> pour entrer dans le menuIntro, puis tournez le bouton de volume pour sélectionner une des options suivantes : Off (Annule la fonction INT), Toutes les chansons (Lecture des 10 premières secondes de chaque piste) ou Dossier en cours (Lecture des 10 premières secondes de chaque piste du dossier).

Pour télécharger le manuel du propriétaire complet pour votre radio, s'il vous plaît visitez [www.axxeraaudio.com/support/manuals.php](http://www.axxeraaudio.com/support/manuals.php).

## Installation

### Avant de Commencer

- Consultez un technicien qualifié pour obtenir des instructions. Axxera recommande toujours une installation professionnelle.
- Déconnectez la borne négative de la batterie.
- Retirez la garniture de l'appareil (si installé).
- Retirez les 2 vis de transit situés sur le haut de l'appareil (si nécessaire).
- Insérez les clés d'extraction et retirez le boîtier de fixation de l'appareil principal.

**Remarque :** la plupart des véhicules nécessitent un kit d'installation, un faisceau de câblage ou un adaptateur d'antenne (tous vendus séparément) pour installer correctement l'appareil dans le véhicule.

### Processus d'Installation

1. Retirez avec soin l'appareil existant.
2. Connectez le faisceau de câblage. Consultez un technicien qualifié si vous n'êtes pas sûr.
3. Montez l'appareil en utilisant le boîtier de fixation ou les supports ISO (selon le tableau de bord du véhicule).
4. Connectez le faisceau de câblage et l'antenne. Testez l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
5. Faites glisser le boîtier de fixation à l'intérieur pour fixer le tout, ou montez les supports ISO sur le véhicule.
6. Remettez en place la garniture.

### Connexions des Câbles

Le tableau ci-dessous indique les connexions pour chaque câble dans le faisceau de câblage.

Couleur	Connexion	Conseil:
Rouge	12V Allumage / Accessoire	Lorsque le fil de terre approprié n'est pas présent dans le faisceau de câblage du véhicule, branchez le fil de masse noir au châssis du véhicule.
Jaune	12V Batterie / Mémoire	
Noir	Terre	Lors du remplacement d'un fusible, assurez-vous que le nouveau fusible est du bon type et du bon ampérage. L'utilisation d'un mauvais fusible peut endommager la radio.
Bleu	Alimentation Antenne / Allumage Amp	
Gris	Avant Droit (+)	
Gris/Noir	Avant Droit (-)	
Blanc	Avant Gauche (+)	
Blanc/Noir	Avant Gauche (-)	
Violet	Arrière Droit (+)	
Violet/Noir	Arrière Droit (-)	
Vert	Arrière Gauche (+)	
Vert/Noir	Arrière Gauche (-)	

## Fonctionnement du Tuner

<b>Recherche Automatique</b>	Pressez <b>TUNE ◀◀</b> ou <b>TUNE ▶▶</b> plus d'une seconde pour rechercher la station suivante la plus forte.
<b>Recherche Manuelle</b>	Pressez <b>TUNE ◀◀</b> ou <b>TUNE ▶▶</b> momentanément pour monter ou descendre la fréquence de radio une à la fois. Pressez et maintenez enfoncé pour avancer rapidement.
<b>Bande</b>	Pressez <b>BAND</b> pour sélectionner entre les bandes FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2. Jusqu'à six préréglages peuvent être programmés pour chaque bande, permettant de stocker en mémoire jusqu'à 18 stations FM et 12 stations AM.
<b>Préréglages Stockage Station</b>	Sélectionnez la bande et la station voulues. Pressez et maintenez enfoncé le bouton de préréglage désiré (1-6) plus de deux secondes. Une fois stocké, le numéro préréglé apparaîtra à l'affichage.
<b>Rappeler Préréglages Stations</b>	Les stations stockées peuvent être rappelées instantanément en pressant le bouton correspondant.

Pour télécharger le manuel du propriétaire complet pour votre radio, s'il vous plaît visitez [www.axxeraaudio.com/support/manuals.php](http://www.axxeraaudio.com/support/manuals.php).

## Garantie limitée d'un an

Cette garantie vous donne des droits spécifiques légaux. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varieront d'état en état. Dual Electronics Corp. garantit ce produit à l'acheteur original d'être libre de défauts en matériel et en artisanat pour une période d'un an depuis la date d'achat originale.

Dual Electronics Corp. est d'accord, à notre discrétion, et pendant la période de garantie, pour réparer tout défaut en matériel ou en artisanat ou pour fournir un produit égal neuf, renouvelé ou comparable (quelconque est considéré nécessaire) en échange sans frais, sujet à la vérification du défaut ou de malfunction et preuve de la date d'achat. Des produits de remplacement suivants sont garantis pour le reste de la période de garantie originale.

**Qui est couvert?** Cette garantie est donnée à l'acheteur en détail original pour des produits achetés d'un concessionnaire Dual autorisé.

**Qu'est-ce qui est couvert?** Cette garantie couvre tous les défauts en matériel et en artisanat dans ce produit. Le suivant n'est pas couvert: le logiciel, les coûts d'installation ou d'enlèvement, des dommages résultant d'un accident, mauvaise utilisation, l'abus, la négligence, la modification du produit, ligne de voltage incorrect, des réparations non-autorisées ou ignorance des instructions fournies avec ce produit, ou des dommages ayant lieu lors de la transport de retour du produit. Des conditions de licences spécifiques et des avis de droits d'auteur pour le logiciel peuvent être trouvés via <http://www.dualav.com>.


### Que faire?

1. Avant d'appeler le service, vérifiez le guide de dépannage dans le guide du propriétaire. Un léger ajustement d'une commande personnalisée peut vous épargner un appel pour maintenance.
2. Si vous avez besoin de l'entretien pendant la période de garantie, vous devez emballer le produit avec soin (de préférence dans l'emballage original) et l'expédier avec transportation payée en avance avec la copie de la facture originale donnée par le détaillant, au centre de service autorisé.
3. Veuillez décrire le problème par écrit et incluez votre nom, une adresse d'expédition de retour UPS (une boîte postale n'est pas acceptable), un numéro de téléphone de la journée avec votre expédition.
4. Pour avoir plus d'information et pour l'adresse du centre de service autorisé le plus proche, veuillez prendre contact avec nous par une des méthodes suivantes:
  - Appelez-nous sans frais à 1-866-382-5476
  - Envoyez-nous un e-mail à [cs@dualav.com](mailto:cs@dualav.com)

Exclusion de certains dommages: Cette garantie est exclusive et tient lieu de tout autre garantie exprimée ou implicite, y compris et sans limitations, les garanties implicites de marchandabilité et de bonne adaptation pour un but spécifique ou tout obligation, responsabilité; droit, revendication, ou remède en contrat ou tort, émanant ou pas de la négligence de la société, actuelle ou imputée. Personne n'est autorisée à assumer pour la société tout autre responsabilité en rapport avec la vente de ce produit. En aucun cas, la société ne sera responsable pour des dommages indirects et accessoires.

## Installation

### Monter l'Appareil : Montage DIN classique

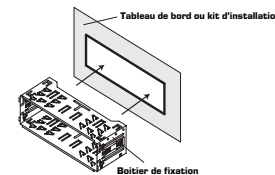


#### Etape 1:

Insérez le boîtier de fixation dans le kit d'installation ou le tableau de bord.


#### Etape 2:

Pliez plusieurs languettes de montage autour du boîtier de fixation jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

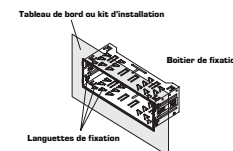


#### Etape 3:

Connectez tous les câbles et faites glisser l'appareil dans le boîtier de fixation jusqu'à ce qu'il se mette en place.

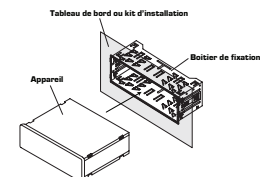

### Monter l'Appareil : Montage ISO

Utiliser les languettes existantes ou celles fournies avec le kit d'installation, monter les languettes sur les côtés de l'appareil avec les vis fournis avec l'appareil.

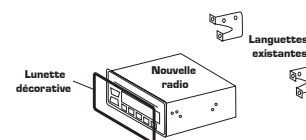

## Fonctionnement CD

<b>Insérer CD</b>	Pressez le bouton <b>OPEN</b> pour ouvrir la face avant. Avec l'étiquette vers le haut, insérez un CD de taille standard dans la fente CD. La lecture commencera automatiquement.
<b>Ejecter CD</b>	Pressez <b>EJECT</b> pour éjecter le CD. L'appareil retournera au mode de fonctionnement précédent.
<b>Sélection Piste</b>	Pressez <b>TUNE ▶▶</b> pour passer au début de la piste suivante. Pressez <b>TUNE ◀◀</b> pour revenir au début de la piste en cours. En pressant <b>TUNE ◀◀</b> à nouveau, vous passez au début de la piste précédente.
<b>Avance Rapide/ Retour</b>	Pressez et maintenez enfoncé <b>TUNE ▶▶</b> ou <b>TUNE ◀◀</b> pour faire une avance rapide ou revenir en arrière sur une piste.
<b>Pause</b>	Pressez <b>▶/  </b> pour stopper temporairement la lecture du CD. Pressez <b>▶/  </b> à nouveau pour reprendre la lecture.
<b>Intro</b>	Pressez <b>INT</b> pour lire les 10 premières secondes de chaque piste.
<b>Répétition</b>	Pressez or <b>RPT</b> pour répéter de façon continue la piste sélectionnée.
<b>Aléatoire</b>	Pressez or <b>RDM</b> pour lire toutes les pistes dans un ordre aléatoire.
<b>Compatibilité CD-R/CD-RW</b>	Certains CD-Ret CD-RW peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil, selon le type de média et la méthode d'enregistrement. Consultez le manuel du propriétaire en ligne pour avoir plus d'informations.

Pour télécharger le manuel du propriétaire complet pour votre radio, s'il vous plaît visitez [www.axxeraaudio.com/support/manuals.php](http://www.axxeraaudio.com/support/manuals.php).

## Conformité FCC

Cet appareil est conforme avec la Partie 15 du Règlement FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui peut causer un fonctionnement non voulu.

**Avertissement :** tout changement ou toute modification apporté à cet appareil sans qu'il soit expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité confiée à l'utilisateur pour faire fonctionner l'appareil.

**Remarque :** cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, dans le cadre de la Partie 15 du Règlement FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences n'aient pas lieu dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou changer de lieu l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



Dual Electronics Corp.  
Numéro gratuit : +1-866-382-5476  
[www.axxeraaudio.com](http://www.axxeraaudio.com)