



AV6995MB

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Receptor Multimedia de DVD con Bluetooth y DualMirror™ dos vías con Pantalla Táctil de 6"2

Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su AV6995MB. Visite www.axxeraaudio.com/support/manuals.php para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST).




Número de servicio al cliente: 1-866-382-5476.

Notas de Seguridad:

La pantalla de DVD de la unidad que está en el tablero no funcionará mientras el vehículo está en movimiento. Esta es una medida de seguridad para evitar que el conductor se distraiga. Las funciones del tablero del DVD solo funcionarán cuando el vehículo esté en Estacionamiento y el freno de mano esté activado. En la mayoría de los estados es ilegal que el conductor mire videos mientras el vehículo está en movimiento.


Instalación

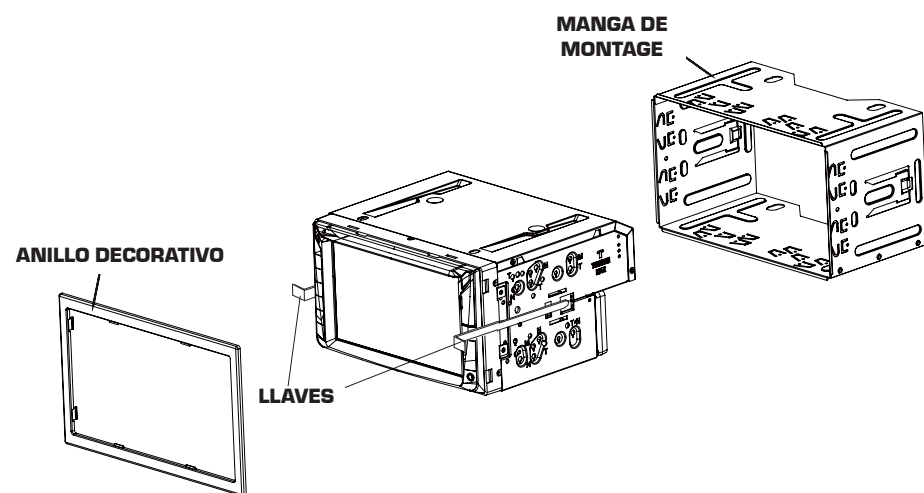

Notas sobre propiedad y marca registrada:

Este producto incorpora tecnología para proteger la propiedad, la cual está protegida por reivindicaciones de métodos de varias patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología debe estar autorizado por Macrovision Corporation, y la misma está destinada a uso hogareño y otros usos limitados solamente, a menos que esté expresamente autorizado por Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. El logo DVD es marca registrada de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrada en los Estados Unidos, Japón y otros países. El logo SD es marca registrada de SD-3C. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marca registrada de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países. LLC. Otras marcas registradas y marcas denominativas son de sus respectivos propietarios.

Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas

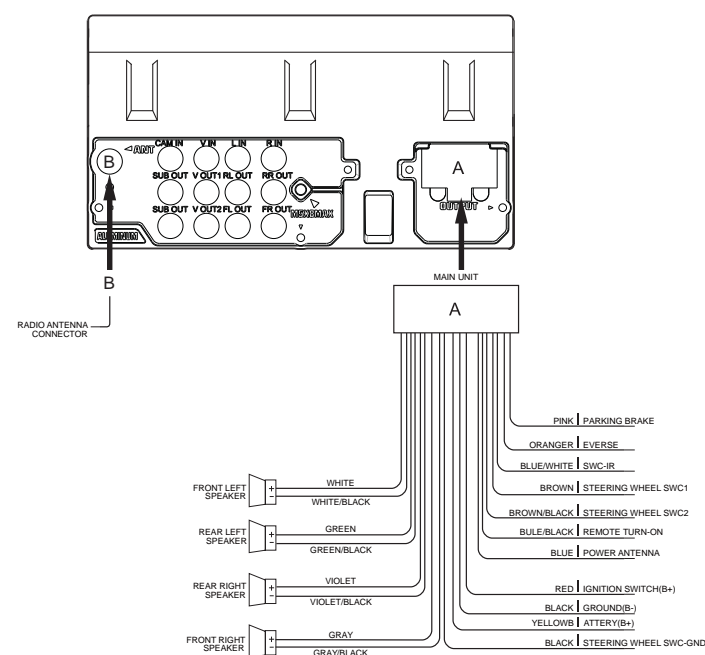


Ubicación de Controles



- | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Expulsar | 5. Micrófono | 9. Menú (Teléfono) |
| 2. Ranura de USB | 6. Sensor para el control remoto | 10. Inicio (Teléfono) |
| 3. Puerto HDMI | 7. Encendido | 11. Volver (Teléfono) |
| 4. Entrada AV | 8. Inicio | 12. Volumen Arriba |
| | | 13. Volumen Abajo |

Control Remoto

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Encendido / Modo | 15. Tecla * |
| 2. Hablar | 16. Mudo |
| 3. Expulsar | 17. Fin / Rechazo |
| 4. Configuración | 18. Reloj |
| 5. Subtítulo / Local/Distancia | 19. Limpiar |
| 6. Sintonizar / Pista Abajo | 20. Sintonizar / Pista Arriba |
| 7. Banda | 21. OK |
| 8. Título / PBC | 22. Avanzar |
| 9. Volver | 23. Detener |
| 10. Volumen arriba/abajo | 24. Reproducir/Pausa |
| 11. Menú / Subwoofer | 25. Anuncio de tráfico |
| 12. Ángulo / Zoom | 26. Tecla # |
| 13. Audio / Mono/Stereo | 27. Frecuencias alternativas |
| 14. EQ / Sonoridad | |

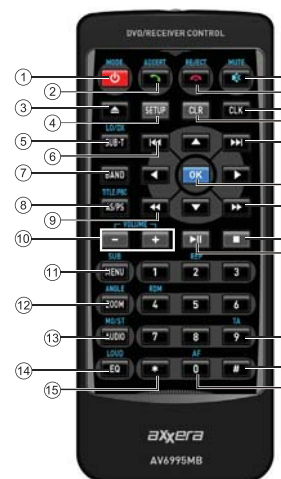

Menú Principal

En el Menú, presione el icono deseado para ingresar al modo correspondiente: Radio, Disco (CD / DVD), USB, DualMirror, BT Teléfono, BT Música, entrada AV frente and entrada AV posterior. Para llegar a la pantalla siguiente para más funciones, toque las flechas izquierda o derecha, o pase a la izquierda o a la derecha.



Control de Audio

Presione el control de audio para seleccionar entre Bajo, Medio, agudos, subwoofer, EQ, sonoridad, Fader / Balance, Audio Mix. Se puede ajustar el nivel para cada opción de audio girando el botón giratorio a la izquierda y derecha.



Funcionamiento del Sintonizador

Seleccione el icono del sintonizador de la pantalla del menú principal, o pulse el botón **MODE** de unidad se selecciona el sintonizador.

1. Inicio
2. Pantalla de información
3. Subir frecuencia
4. Menú siguiente
5. Banda
6. AS/PS
7. Configuración de audio
8. Mudo / Encendido/Apagado
9. Menú anterior
10. Bajar frecuencia



Funcionamiento del DVD

Inserte un DVD en la ranura para el disco para reproducir.

1. Menú anterior
2. Mudo / Encendido/Apagado
3. Pista anterior
4. Reproducir/Pausa
5. Pista siguiente
6. Menú siguiente
7. Volver
8. Avanzar
9. Repetir
10. Aleatorio
11. Teléfono
12. EQ (Usuario/Jazz/Clásico/Pop/Rock/Beat/Flat)
13. AF (frecuencias alterativa)
14. TA (anuncio de tráfico)



Funcionamiento del Disco

Inserte un CD, y la unidad leerá el mismo.

1. Menú anterior
2. Mudo / Encendido/Apagado
3. Configuración de audio
4. Repetir
5. Aleatorio
6. Menú siguiente
7. Volver
8. Avanzar
9. Intensidad
10. Subwoofer
11. AF (frecuencias alterativa)
12. TA (anuncio de tráfico)
13. Volumen arriba
14. Volumen abajo
15. Pista anterior
16. Reproducir/Pausa
17. Pista siguiente
18. Lista de archivos



Funcionamiento General

Desde la pantalla del menú principal, pulse Setup para entrar en el menú de configuración. Los primeros 7 opciones de configuración se mostrarán en la pantalla.



Depending del tipo de vehículo, puede que tenga que cambiar el ajuste de impedancia de General si el control del volante no funciona.

Por favor, consulte la Guía de Uso SWC incluido para obtener más información.

Funcionamiento de Bluetooth

Micrófono Bluetooth

El micrófono está integrado en el receptor.

Vinculación y conexión

Antes de poder utilizar un dispositivo Bluetooth, debe vincularse y conectarse. La multimedia emite la señal de vinculación constantemente cuando no hay dispositivos conectados. Completar la secuencia de vinculación desde el dispositivo Bluetooth. El nombre del dispositivo es "Dual BT". Cuando se le solicite, introduzca la contraseña "0000" en su dispositivo. Una vez que esté completa la vinculación, la mayoría de los Bluetooth se conectarán automáticamente si el dispositivo está dentro del alcance cuando la unidad está encendida.

Marcar un número

Presionar para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

Realizar y finalizar una llamada

Presionar para realizar una llamada, y presionar para finalizarla.



Acceder a la Lista de llamadas recientes

Pulse para ver la lista de llamadas recientes y ver o seleccionar los números de las llamadas Marcadas, Recibido o Perdidas.

Transferir audio

Presionar para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.



Audio continuo

Presionar para ingresar al menú de control de música.

Presionar para reproducir o pausar la música.

Presionar para saltar a la pista anterior;

Presionar para avanzar a la pista siguiente.

Garantía limitada de un año

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro. Dual Electronics Corp. garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original.

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra opción, durante el periodo de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o suministrar un producto igualmente nuevo, renovado o similar [cualquiera que se considere necesario] sin cargo. Cualquier reemplazo subsiguiente está garantizado para equilibrar el periodo de garantía original.

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original para compras realizadas a un distribuidor autorizado.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño causado por un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación no apropiada, línea de voltaje incorrecto, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. Se pueden encontrar las condiciones específicas de licencia y avisos de derechos de propiedad para el software en www.dualav.com

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
2. Si necesita servicio técnico durante el periodo de garantía, debe empaquetar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano:
 - Llame gratuitamente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM, hora del este)
 - Envíe un correo electrónico a cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.